取扱説明書

マイクロコンポーネントシステム

[™] UX-LP7 **UX-LP6 UX-LP5**







<u>お買い上げいただきありがとうございます</u>

⚠で使用の前に この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に別紙の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。


そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。



お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたし ます。ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報や イベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよ りよい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.jp/reg/


・UX-LP7、UX-LP6、UX-LP5の機能・仕様は同一です。本書ではUX-LP5のイラストを使って説明し ています。

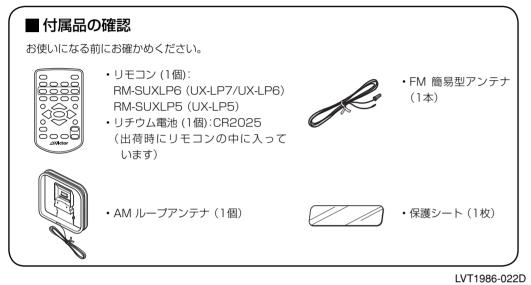

©2009 Victor Company of Japan, Limited

はじめに

- 本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがありま す。特に次のことに注意してください。
- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない テーブルクロス、新聞、カーテンなどで通風孔をふさがない
 - 本や雑誌などをのせない
- ・じゅうたんや布団の上に置かない

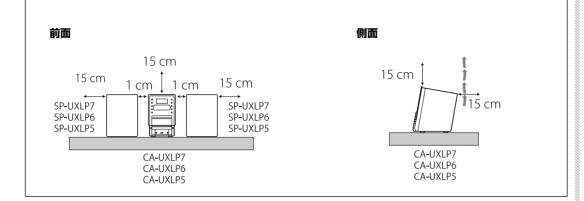

■ リモコンの準備


初めてリモコンを使用するときには、リモコンの絶縁シートを引き抜いてください。

電池の入れかた: 絶縁シート リチウム電池(CR2025) ・+を上にして入れる 引き抜く リモコン (裏面)

ご注意:

- ・付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池と交換してください。
- ・電池は、「安全上のご注意(別紙)」をお読みの上、正しくお取り扱いください。
- ・操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作できなくなったときは、新しい電池と交換してください。
- 落としたりぶつけたりなど、リモコンに強い衝撃を与えないでください。

基本操作

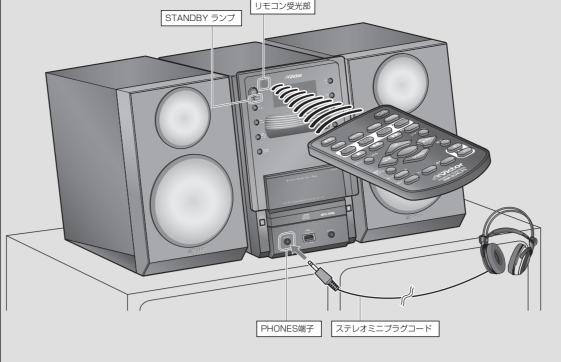

デモ表示について(初めてお使いになるとき):

電源プラグをコンセントに差し込むと、表示窓に本機の特長や機能などを表示するデモ表示が自動的に始ま ります。電源が切れているときに本体の[DEMO]を2秒以上押すと、「DEMO CLR」と表示されデモ表示を解

- 本機がエコモードのときは、デモ表示はされません。(デモ表示の解除もできません)
- ・デモ表示が設定されているときは、電源を入れたまま2分間操作をしないとデモ表示が始まります。

ヘッドホンを使うときのご注意:

- ヘッドホンをつける前や、ヘッドホンのプラグを抜き差しする前には、必ず音量を最小にしてください。 ヘッドホンを接続すると、スピーカーから音が出なくなります。
- 音質調整はヘッドホンからの音声にも有効です。
- ・極端に音量を上げた状態で電源を切らないでください。次に電源を入れたときに、突然大きな音が出て、ス
- ピーカーやヘッドホンが破損したり、聴覚障害の原因となることがあります。

本書の4ページから6ページでは、主にリモコンのボタンを使って操作説明をしています。

本体にも同じマークのボタンがある場合には、本体のボタンもお使いいただけます。



操作ボタン

本体 リモコン

接続する

されていることを確認してください。

- 間違えないようにしてください。
- 接続しないでください。
- 分に接触させないでください。
- げになることがあります。

テレビを接続する

電源コードを接続する

すべての接続が終わったら電源コードを接続します。

•スピーカーコードを接続する場合は、+と-を • 1 つのスピーカー端子に複数のスピーカーを


・スピーカーコードの導線部分を本体の金属部

・アンテナの導線部分が他の端子やケーブルに 触れないようにご注意ください。また、アンテ ナをケーブルから離してください。受信の妨

・両方のスピーカーが正しく、しっかりと接続 <u>すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。</u>

AMループアンテナ(付属品)を組み立てる

0809KMMMDWCDT

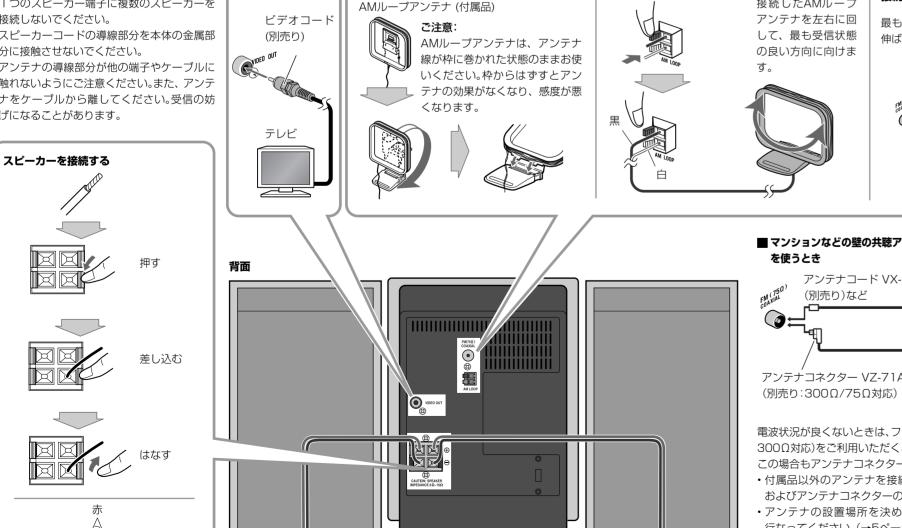


AMループアンテナを接続する FM簡易型アンテナ(付属品)を

接続したAMループ アンテナを左右に回 最も受信状態の良い位置と方向に して、最も受信状態 伸ばしてください。 の良い方向に向けま



■マンションなどの壁の共聴アンテナ端子またはFM屋外アンテナ

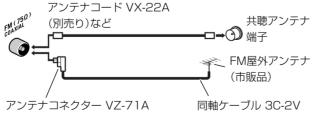

電波状況が良くないときは、フィーダーアンテナ CN-511A(別売り 300Ω対応)をご利用いただくと改善される場合があります。 この場合もアンテナコネクター VZ-71A(別売り)が必要です。

(市販品)

- ・付属品以外のアンテナを接続する際の詳細については、アンテナ およびアンテナコネクターの取扱説明書を参照してください。
- アンテナの設置場所を決めるときは、実際の放送を聞きながら 行なってください。(→5ページ)

• ケーブルテレビ会社と契約しているマンションの共聴アンテナ端子 に本機のFM端子を接続している場合は、FM放送局の周波数が通常 と異なることがあります。詳細は、ご契約のケーブルテレビ会社へお 問い合わせください。

CD/USB機器を再生する

■ CDを入れる (本体からのみ操作できます) CDトレイが開きます。



・8 cmCDは内側の凹部に置きます。



CDトレイが閉まります。

■ USB機器を接続する

USBマスストレージ規格対応のUSB機器(USBフラッシュメモリーや MP3プレーヤー)が接続できます。



USBケーブル または USB フラッシュメモリー (別売り)

MP3またはWMAファイルを再生したときは、ファイル形式表示(MP3ま たはWMA)が点灯します。

- ・USBケーブルを接続するときは、長さが1m以下のUSB2.0対応ケーブ ルを使用してください。
- ・エコモード設定時以外はUSB機器を充電できます。(ソース(音源)として 「USB」を選んでいないと充電できないUSB機器もあります)
- ・本機のUSB端子はパソコンと接続できません。
- ・本機の電源が入っているときにUSB機器をはずさないでください。本機 やUSB機器の故障の原因となります。
- ・雑音や静電気でUSB機器からの音声が途切れることがあります。その場 合は、本機の電源を切り、USB機器の抜き差しを行なってください。

■ CDの取り出しをロックする一チャイルドロック (本体からのみ操作できます)

CDを取り出せないように設定できます。小さなお子様のいたずら防止に

■○ + **|**

便利です。

電源が切れているときに2秒以上押し続けます。 設定を解除するには、同じ操作をしてください。

■ CD/USB機器の基本操作				
操作	操作ボタン	表示/説明		
CDを再生する	CD CD	・再生されている曲の番号や再生経過時間が表示されます。		
USB機器を再 生する	USB	・再生中にもう一度押すと一時停止します。		
停止する		・停止中は総曲数や総再生時間が表示されます。		
曲を選ぶ		次の曲を選びます。		
	144	現在再生している曲または前の曲の先頭に 戻ります。		
グループを選ぶ (MP3/WMA	UP	次のグループを選びます。		
のみ)	DOWN	前のグループを選びます。		
早送り/早戻し		再生中に押し続けると早送りします。 ボタンをはなすと早送りが止まります。		

ご注意:

表示情報を変える

・CDが入っていないときやUSB機器が接続されていないときは、メイン ディスプレイに「NO DISC」または「NO USB」と表示されます。

• CDやUSB機器にMP3/WMAファイルが録音されていないときは、メイ ンディスプレイに「NO PLAY」と表示されます。

リジューム再生する

[■] を一度押すかソース(音源)を変えて再生を中断した場合、次に再生し たときに、中断した曲の先頭から再生が始まります。

> RESUME表示が点灯し、リジューム再生が有効になります。 ・リジューム再生を解除するには、もう一度[リジューム]を押 してください。

再生中に押すと早送りします。

再生中に押すと早戻しします。

くり返し押してください。

[▶/Ⅲ]を押すと早送りが止まります。

再生中に押し続けると早戻しします。

[▶/Ⅲ]を押すと早戻しが止まります。

|ボタンをはなすと早戻しが止まります。



・停止中に[■]を押す(またはCDトレイを開けるかUSB機 器を取りはずす)と、次に再生したときは 1 曲目から再生 が始まります。

ご注意: プログラム再生中は、リジューム再生できません。

リピート再生する

聞きたい曲をくり返し再生します。

くり返し押して、リピートの種類を選びます。

表示/説明

□1: 現在の(または指定した)曲をくり返す →: 現在のグループをくり返す (MP3/WMAのみ)

→ ALL: すべての曲をくり返す

表示なし:リピート再生を解除する

2 (cd) または (USB)

登録した曲を再生する(プログラム再生)

聞きたい曲を登録して再生します。

プログラム 停止中に押します。PRGM表示が点灯します。 曲番号を選びます。



選んだ曲が登録されます。 3 (決定)

4 手順2と3をくり返し、他の曲を登録します。

・32曲目を登録しようとすると、「PRG FULL」と表示され、それ以 上は登録できません。

5 CD stcは USB プログラム再生が始まります。

プログラム再生の操作(プログラム再生の停止中に行なってください) ・プログラム内容を確認するには、くり返し[決定]を押してください。 ・曲を追加するには、[決定]をくり返し押して「- - -」を表示させたあとに、

手順**2**と**3**を行なってください。 ・プログラム内容を消去したり、プログラム再生を解除したりするには、

[■]を押してください。

<u>ランダム再生する</u>

ランダム(無作為)な順序で再生します。

RDM表示が点灯し、ランダム (無作為) な順序で曲が再生 されます。

ランダム再生の操作

- 曲をスキップするには、[▶▶]を押してください。
- ・再生中の曲の始めに戻るには、[◄◄]を押してください。
- ・ランダム再生を解除するには、再生中に[ランダム]を押してRDM表示を 消灯させてください。

iPodの音楽を聞く/iPodの映像を見る

■ iPodを接続する

「PUSH-OPEN」を押して iPod用ドックを開きます。

iPod を直接コネクター iPod ピンに接続します。 ドックアダプター (iPodに付属また は別売り) コネクターピン

iPod用ドックからドックアダプターを取りはずす 指の爪や先の細いものをスロット部にかけてドック アダプターを引き上げてください。

・爪を傷つけたり、ドックの端子を破損しないように 気をつけてください。



iPodと本機正面パネルが接触する場合は、傷の防止 のため付属の保護シートを本機に貼り付けてくださ い。(別紙参照)

- iPodを接続するときは、ドックアダプター(iPodに付 属または別売り)を使用してください。
- ・iPod用ドックを閉じるときは、ドックアダプターを 取りはずしてください。
- iPodを接続するときは、必ず本機の音量を最小にし てください。音量は再生してから調節してください。 ・本機の電源を入れたまま、iPodを抜き差ししないで
- ・iPodを接続したまま本機を移動させないでくださ い。iPodが落下して、破損するおそれがあります。
- ・コネクターの端子部分に直接触ったり、物を当てたり しないでください。破損の原因となります。
- ・接続したテレビで iPodの動画や写真を見る前に、 iPodの映像出力やテレビの映像入力を正しく設定し てください。詳しくは、iPodやテレビの取扱説明書 をご覧ください。

■iP∩dの基木墁作

10 lb					
操作	操作ボタン	表示/説明			
iPodを再生		本機がiPodを認識して、			
する	►/II (iPod)	再生が始まります。			
	(IPod)	・iPodの電源を切るには、			
		押し続けてください。			
曲を選ぶ		再生中に次の曲を選びま			
		す。			
	$\overline{}$	再生中の曲または前の曲			
	(H44)	の先頭に戻ります。			
早送り/		再生中に押しつづけると			
早戻し	$(\blacktriangleright \blacktriangleright)$	早送りします。			
		再生中に押しつづけると			
	(\blacktriangleleft)	早戻しします。			
メニューを表		メニューを表示します。			
示する/	メニュー/キャンセル	または、前のメニューに			
前のメニュー		戻ります。			
に戻る					
項目やメニュー	UP	• [UP] / [DOWN] ボタン			
を選ぶ	または	はiPodのホイール(時			
	~	計回り/反時計回り)と			
	DOWN	同じ役割です。			
		(詳しくはiPodの説明			
	決定	書をご覧ください。)			
ランダム再生		・詳しくはiPodの説明書			
する	ランダム	をご覧ください。			
くり返し再生		・詳しくはiPodの説明書			
する	(UK-F)	をご覧ください。			
表示情報を		くり返し押します。			
変える	表示				

お知らせ:

放送局を呼び

FMモードを

切り替える

(FMステレオ

放送が聞きに

くいとき)

出す

・本機はAMステレオ放送には対応していません。

■ ラジオの基本操作

操作 操作ボタン 表示/説明 AM/FM くり返し押してFMまたは を選ぶ AMを選びます。 放送局(周波 2秒以上押し続けると、本 数)を選ぶ 機が自動的に選局を始め、 放送を受信すると止まり ます。 • FMステレオ放送を受信 すると s (stereo)表示 が点灯します。 (受信状態が良い場合) 選局を止めたいときは、 もう一度押します。

0.1MHzずつ、AMでは

9kHzずつ変わります。

プリセット番号を選びま

・プリセットについては

「放送局を記憶させる(プ

リセット)」をご覧くださ

音声がモノラルになり、聞

M (mono)表示が点灯

し、ステレオ効果がなくな

ステレオ受信に戻すには、

もう一度押してください。

きやすくなります。

ります。

ラジオ放送を聞く

DOWN

■ 放送局を記憶させる(プリセット)

FM放送は最大30局、AM 放送は最大15局までそれぞ れ記憶させることができます。 FMとAMそれぞれについて操作してください。

記憶させたい放送局を受信します。

プリセット番号が点滅します。 ・表示が点滅している間に、以下の手 順を行ってください。

記憶させたい番号を選びます。

・くり返し押すと、FMでは

押すと放送局が記憶されます。

ご参考に

基本操作 (→3ページ)

- ・ソース(音源)の準備ができている場合は、本体のソー ス(音源)ボタンを押しても、再生を始めることができ ます。
- 一時的にデモ表示が出ないようにするには、本機の電 源が入っているときに、「DEMO OFF」が表示される まで[DEMO]を押し続けてください。ただし、電源コー ドを抜き差しすると、再びデモが表示されるようにな ります。
- ・本機からiPodやUSB機器へのデータの転送はできま せん。

CD/USB機器を再生する (→4ページ)

- 本機では「パケットライト方式」でフォーマットされた ディスクは再生できません。
- MP3/WMAの再生について - 本書ではMP3/WMAの説明をする場合、「ファイル」 と「曲」は同じ意味で使っています。
- 本機ではタグ情報(Version 1)を表示できます(ただ し日本語表示はできません)。
- MP3/WMAファイルの入ったCDは、通常の音楽 CDより読み取りに時間がかかります(グループや ファイルの構成により、読み取り時間は異なりま す)。
- 録音状態や記録方法によっては再生できないMP3/ WMAファイルもあります。その場合、再生できない ファイルはスキップされます。
- MP3/WMAディスクを作成する場合は、ディスク フォーマットを ISO9660 Level 1または Level 2にしてください。
- 本 機 で は 拡 張 子 が<.mp3>ま た は<.wma>の MP3/WMAファイルが再生できます。(大文字と小 文字混在した拡張子でも可)
- MP3/WMAファイルはサンプリング周波数 44.1kHzとビットレート128kbpsで作成すること をおすすめします。本機では64kbps以下のビット レートで作成されたファイルは再生できません。
- MP3/WMAファイルの再生順は、録音時に意図した 順序と異なることがあります。
- MP3/WMAファイルを含まないフォルダは無視さ れます。

・次のようなUSB機器は使用しないでください

- 定格が電圧5V、消費電力500 mAを超えている - セキュリティー機能のような特殊な機能が搭載され
- 2つ以上の区画に分かれている

ります。

- USB機器の再生について
- -接続するときは、USB機器の取扱説明書もご覧くだ
- -一度に複数のUSB機器を接続しないようにしてく ださい。また、USBハブは使用しないでください。
- 本機はUSB2.0フルスピードに対応しています。

- USB機器に入っているMP3/WMAファイルを再生

- できます(最大転送速度は2Mbps)。 - 2ギガバイト以上のファイルは再生できません。
- USB機器のなかには、本機で再生できないものがあ
- また、本機はDRM(Digital Rights Management) には対応していません。そのため、パソコンでイン ターネットからダウンロード購入したファイル(著
- 作権保護されたファイル)などは再生できません。 ・本機はディスク1枚あたり255グループまで認識で きます。また、ディスク1枚あたりで本機が認識でき るグループと曲を合わせた総数は512です(MP3/ WMAファイルの場合)。
- ・本機はUSB機器1台あたり99グループと999曲まで 認識できます(1つのグループ内では最大255曲まで 認識できます)。

本機の故障または不測の事態により、ディスクやUSB 機器の再生などにおいて利用の機会を逸したために 発生した損害等の補償については、ご容赦ください。

Microsoft, Windows Mediaは、Microsoft |Corporationの米国及びその他の国における登録商| 標または商標です。

iPodは米国およびその他の国で登録されている Apple Inc.の商標です。

Made for iPod"とは、iPod専用に接続するよう設計 され、アップルが定める性能基準を満たしているとデ ベロッパーによって認定された電子アクセサリーで あることを示します。

アップルは、本製品の機能および安全および規格へ の適合について一切の責任を負いません。

<u>iPodの音楽を聞く/iPodの映像を見る</u>(→ 5ページ)

• iPod対応表

IFUUV/性規	H*	
iPod nano 1GB/2GB/4GB	0	-
iPod nano (第2世代)	0	-
2GB/4GB/8GB		
iPod nano (第3世代)4GB/8GB	0	0
iPod nano (第4世代)8GB/16GB	0	0
iPod mini 4GB/6GB	0	-
iPod mini (第2世代)4GB/6GB	0	-
iPod (第4世代) 20GB/40GB	0	-
iPod classic	0	0
80GB/120GB/160GB		
iPod photo (第4世代)		*
20GB/30GB/40GB/60GB		
iPod video (第5世代)		
30GB/60GB/80GB		
iPod touch 8GB/16GB/32GB	0	0
iPod touch (第2世代)		
8GB/16GB/32GB		
	* 静止回	画のみ

| 音楽 | ビデオ

・iPodのイコライザーを使用していると、録音レベル が高い音を再生したときに音がひずむことがありま すので、使用しないことをおすすめします。iPodの操 作については、iPodの取扱説明書をご覧ください。

時計・タイマーを使う (→ 6ページ)

- ・時計を合わせたり、タイマーを設定するときは、本機 の電源が入った状態で行なってください。
- ・本機の時計は月に1、2分程度のズレを生じます。その 場合は、もう一度合わせ直してください。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電などで電 源が切れたときは、時計やタイマーの設定が取り消さ れます。もう一度時刻を合わせ、タイマーを設定して

タイマーの優先順位:

ください。

デイリータイマーで再生が始まったあとに、おやすみ タイマーを設定すると、デイリータイマーの設定は無 効になります。

表示窓 RESUME (→ 4ページ) S.TURBO (サウンドターボ) (→ 3ページ) スーパーバス (→ 3ページ) ファイル形式 (→ 4ページ) 再生モード (→ 4ページ) FMモード (→ 5ページ) ☐ 1 ALL RND WMA S.TURBO BASS FM AM S M iPod 1111 (1111) (1111) (1111 (1111 (1111 (1111 (1111 (1111 (1111 (1111 (1111 (1111 (1111 (1111 (1111 (1111 (1111 (1111 (1111 (1111 (1111) (1111 (1111) (1111 (1111) A.STBY タイマーモード (→ 6ページ) SLEEP (→ 6ページ) A.STBY (オートスタンバイ) (→ 6ページ) メインディスプレイ ソース (音源)

共通

電源電圧

消費電力

■スピーカー

スピーカーユニット

質量(1本あたり)

インピーダンス

他のオーディオ機器の音楽を 時計・タイマーを使う

端子 (ヘッドホン端子

など)へ



+ 音量を下げます。

コードなど (別売り)


くり返し押して「AUDIO IN」を選びます。

3 接続した機器を再生します。 4 音量を調節します。

音声入力レベルを設定する

AUDIO IN 端子に接続した他のオーディオ機器からの おやすみタイマーを使う 音声が小さすぎる場合、音声入力レベルを適切に設定 することで、他のソース(音源)と音量を合わせること

ソース(音源)で「AUDIO IN」を選んでいる とき、入力レベルが表示されるまで押し続 けてください。

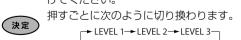

ます。

LEVEL 1→ LEVEL 2→ LEVEL 3 数値が大きくなるほど、音量が大きくなり ■ **自動的に電源を切る(オートスタン**


■ 時計を合わせる

イマーを設定できません。

・時計を合わせるまで表示窓には「AM 12:00」が点滅 します。

本機の電源が切れているときに押 し続けると設定画面が表示されま す。 決定

> すでに時計を合わせているとき は、設定画面が表示されるまでく り返し押してください。

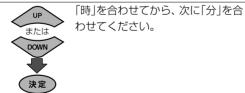

・操作の途中で[メニュー/キャンセル]を押すと、前の 手順に戻ります。

押すごとに時間(単位:分)が次のように切り 3 換わります。

→10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 — スリープ OFF ← 180 ← 150 ←

「SLEEP」が点灯します。

・おやすみタイマーが設定されているときに[SLEEP] を押すと、残り時間を確認できます。

バイ) (CD/USB選択時のみ)

表示窓に A.STBY表示が点灯するまで押し 続けます。

'・再生が終わると A.STBY表示が点滅しま す。

3分間停止状態が続くと、電源が切れます。 オートスタンバイを解除するには、もう一度押し続け てください。

■ デイリータイマーを使う

時計を合わせないと、デイリータイマーやおやすみタ デイリータイマーを使うと、お好みの音楽で目覚めるこ とができます。

・ 最大3件まで登録できます。

・デイリータイマーを使う前に、あらかじめ再生したい ソース(音源)を準備してください。



設定したいデイリータイマーの番号 (色 1/色 2/色 3)が点灯するまでくり 返し押します。「DAILY 1」、「DAILY 2」または「DAILY 3」が表示されてい る間に[決定]を押します。




① タイマーの開始時刻(「時」と「分」) を設定します。 ② タイマーの終了時刻(「時」と「分」) を設定します。

③ ソース(音源)を選びます。(CD、

USB, TUNER FM, TUNER AM, iPod) ④ 音量を選びます。

に設定されます。

・VOLUME MIN(0) \sim VOLUME ディスクの掃除 「VOLUME - -」を選んだ場合は、 本機の電源を切ったときの音量

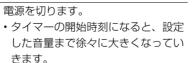

- ・タイマーの設定をやめるには、[メニュー/キャンセル] をくり返し押してください。
- ・操作の途中で間違いを修正するには、[メニュー/キャ ンセル]を押してください。前の手順に戻ることができ ます。

デイリータイマーを解除する



くり返し押して「DAILY 1」、「DAILY 2」 または「DAILY 3」を選びます。



選んだデイリータイマーの設定を解除

お手入れについて

快適にお使いいただくために、常にディスクや本機を清 潔に保ってください。

ディスクの取り扱い







入れるとき

- ・ディスクをケースから出すときは、中央の穴を軽く押 しながら、ディスクの端を持ってください。
- ・ディスクの光沢面を触ったり、折り曲げたりしないで ください。
- ・使用後はケースに戻してください。
- ・ケースに入れるときに、ディスクの表面を傷つけない ように気をつけてください。
- ・直射日光や高温多湿をさけてください。

MAX (40)の範囲で設定します。 ・柔らかい布で、内側から外側へまっずぐふきとってく

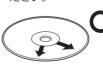

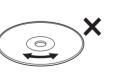

・パネルの操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきして ください。汚れがひどいときは、水で布をしめらすか、 中性洗剤を少し布に付けてふき、あとからからぶきを

キャビネットが変質したり、塗料がはげることがあり ますので、シンナーやベンジンなどの溶剤は使わない でください。また、殺虫剤など揮発性のものをかけた り、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたまま にしないでください。

故障かな?と思ったら

ビクターホームページ(http://www.victor.co.jp/)か ディスクトレイの開閉ができない。 ら最新の製品Q&A情報をご覧いただけます。 サービス窓口にご相談になる前に、下記の項目をチェッ

クしてみてください。

電源が入らない。 ➡ 電源プラグをしっかり差し込んでください。

設定の途中で操作が取り消されてしまう。

→ 操作には時間制限があるものがあります。もう一度 操作し直してください。

リモコンで本機を操作できない。

- ➡ リモコンと本機の受光部との間を遮らないようにし てください。
- → 新しい電池に交換してください。

CDやUSBの再生が始まらない。

➡ スピーカーコードを正しく接続してください。 → ヘッドホンのプラグを抜いてください。

CD/USBの操作

➡ ディスクの文字のある面を上にして入れてくださ →「パケットライト方式(UFDフォーマット)」で録音さ れたディスクは再生できません。再生したいファイ ルを確認してください。

➡ USB機器を正しく接続してください。

MP3/WMAのグループやトラックが意図したように 再生できない。

➡ 再生順はグループやトラックを録音した書き込みソ フトで決まります。

CDやUSB機器からの音声が途切れる。

- ➡ 汚れや傷のあるディスクは、清掃するか交換してく ださい。
- ➡ 正しく書き込まれた MP3/WMAファイルを再生し てください。

USB機器からの音声が遮られる。

➡ 本機の電源を切り、USB機器を接続し直してくださ い。

➡ 電源プラグをしっかり差し込んでください。

→ チャイルドロックを解除してください。(→4ページ)

実用最大出力 表示窓に「CONNECT」と表示されているのにiPodが

再生できない。 → iPodを充電してください。

修理を依頼する前に、もう一度お確かめください。

ラジオの操作

- 雑音が多く放送が聞きづらい。 → アンテナを正しく接続してください。 ➡ AMループアンテナを本体から少し離してください。
- ➡ FMアンテナを調整し直すか、本機の設置場所を変え てください。 → 本機の電源を切り、入れ直してください。

タイマーの操作

タイマーが作動しない。 → タイマーは、電源が入っていないときのみ作動しま

上記の処置をしても正しく動作しないときは…

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行っています。 から接続し直してください。

・本機の故障または不具合等により、再生およびCDの 演奏などにおいて利用の機会を逸したために発生した 損害等の補償については、ご容赦ください。

主な仕様

(CA-UXLP7/CA-UXLP6/CA-UXLP5)

30 W + 30 W (JEITA THD10% /6 Ω)* 入力端子 $500 \text{ mV}/47 \text{ k}\Omega \text{ (LEVEL 1)}$

 $125 \text{ mV}/47 \text{ k}\Omega \text{ (LEVEL 3)}$

インピーダンス デジタル入力

<u>チューナー部</u>

受信周波数

万一、どのボタンを押しても正しく動作しないときは、 一度電源プラグをコンセントから抜き、しばらく待って

本体

<u>アンプ部</u>

250 mV/47 k Ω (LEVEL 2)

スピーカー/ 6Ω-16Ω

USB端子

測定限界以下

コンポジット

FAT16、FAT32

DC 5 V == 500 mA

DC 5 V == 500 mA

FM:76.0 MHz ~ 90.0 MHz

AM:531 kHz \sim 1 629 kHz

CD プレーヤー部

ダイナミックレンジ 88 dB S/NH. 85 dB

iPod 出力電源

ファイルシステム

USB出力電源

ビデオ出力

<u>iPod 部</u>

ワウフラッター

USB 部 仕様 USB 2.0フルスピード規格対応 USB マスストレージクラス機器 対応機器

・本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更 ・* は、JEITA (電子情報技術産業協会) の測定法に基 づく数値です。

AC 100 V

モード入)

約1.9 kg

(SP-UXLP7/SP-UXLP6/SP-UXLP5)

6Ω

約1.4 kg

10 cm x 1

1.5 cm x 1

奥行き 188 mm

(50 Hz/60 Hz共用)

1W 以下(電源待機時、エコ

幅 165 mm x 高さ 259 mm x

幅 140 mm x 高さ 250 mm x

35 W(電源入時)

8 W(電源待機時)

奥行き 258 mm